


Программатор режимов работы

MA7041 MA7041F




Программатор режимов работы для систем серий CORSA. RODEO и FLY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МА 7041

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ =12 B МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК 50 MA ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ


IP 54 КЛАСС ЗАЩИТЫ

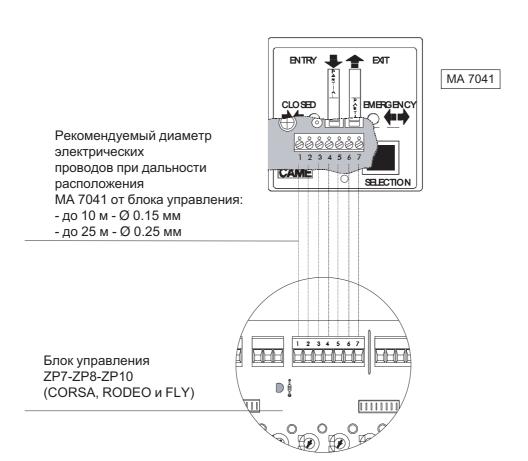

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

- 1) Отключить электропитание от автоматических дверей
- 2) Установить программатор МА 7041 в требуемом месте и подключить к нему электрические провода (рекомендации по выбору диаметра провода приведены на рисунке).
- 3) Подключить программатор МА 7041 к блоку управления, как показано на рисунке.

Примечание - Перемычку, установленную в блоке управления на контактах 1-3 необходимо удалить.

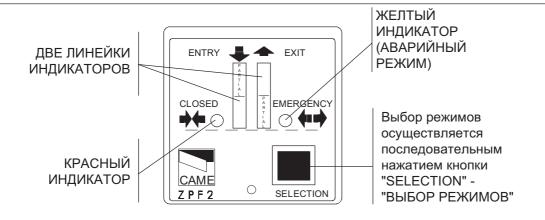

ФУНКЦИИ ПРОГРАММАТОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ

← EXIT (1)

FXIT

(2)

(3)

(4)

(5)

CLOSED

www.camerussia.ru e-mail: info@camerussia.ru

ENTRY 🗢 📤 EXIT

- Автоматическая работа на ВХОД и ВЫХОД (Бегущие огни по двум. линейкам индикаторов)
- ② Автоматическая работа только на ВЫХОД (Бегущие огни по линейке индикаторов EXIT)
- ③ Частичное открывание дверей (Бегущие огни по половине двух линеек индикаторов)
- (4) ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ (Горит красный индикатор)
- (5) ДВЕРИ ОТКРЫТЫ (Горят две линейки индикаторов)
- ⑥ СИСТЕМА "АНТИПАНИКА" (Мигает желтый индикатор). В течение следующего цикла последовательных нажатий желтый индикатор погаснет и система "АНТИПАНИКА" выключится $^{(1)}$.
 - "ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ"

12 100 8953

